


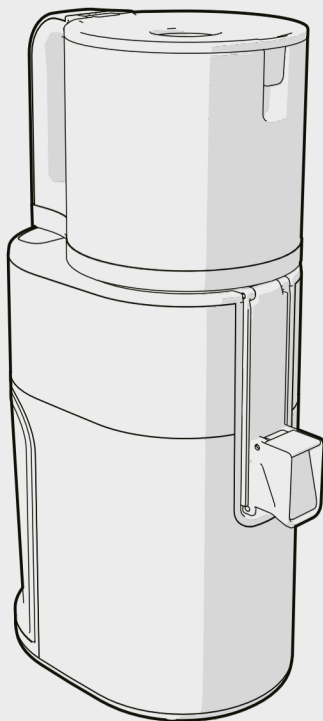

Hurom™
H400

P.03–P.13 Romanian

Manual de utilizare | H400 Series

[Numai pentru uz casnic / Garanția nu este inclusă]

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Când utilizați aparatele electrice, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

1. Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază. Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.
2. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu introduceți corpul principal al aparatului (motorul) în apă sau în orice alt lichid.
3. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori care nu au experiență și cunoștințe suficiente, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate îndeaproape și instruite privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Supravegherea atentă este necesară atunci când aparatul este utilizat de către copii sau în preajma acestora. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
4. Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză atunci când nu este utilizat, înainte de asamblarea sau dezasamblarea componentelor și înainte de curățare. Pentru a deconecta aparatul, prindeți ștecherul și trageți-l din priză. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare.
5. Evitați contactul cu piesele aflate în mișcare. Nu încercați să dezactivați niciun mecanism de siguranță.
6. Nu utilizați aparatul dacă are cablul sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost scăpat, avariat ori deteriorat în orice mod. Returnați aparatul celui mai apropiat centru de service autorizat pentru verificare, reparații sau reglaje electrice/mecanice.
7. Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate sau furnizate de producător poate provoca incendii, electrocutări sau vătămări corporale.
8. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului.
9. Asigurați-vă întotdeauna că pâlnia (recipientul de alimentare) este fixată corect la locul ei înainte de a porni motorul. Nu desprindeți pâlnia în timp ce storcătorul este în funcțiune.
10. După fiecare utilizare a storcătorului, comutați întrerupătorul în poziția „Oprit”. Asigurați-vă că motorul s-a oprit complet înainte de a începe dezasamblarea.
11. Nu introduceți degetele sau alte obiecte în storcător în timpul funcționării. Dacă alimentele se blochează în orificiu, folosiți împingătorul de alimente sau un alt fruct ori legumă pentru a le împinge în jos. Dacă acest lucru nu este posibil, opriți motorul și demontați storcătorul pentru a îndepărta resturile de alimente.
12. Nu utilizați aparatul în aer liber.
13. Nu așezați aparatul pe sau lângă un arzător cu gaz ori electric, și nu îl introduceți într-un cuptor încins.
14. Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.

CONȚINUT

1. Măsurile de precauție pentru utilizarea în siguranță / p.04
2. Precauții în timpul utilizării / p.05
3. Ghid pentru comutatorul de alimentare
4. Precauții înainte de stocare / p.06
5. Cum se assemblează / p.08
6. Asamblarea și dezasamblarea componentelor din silicon / p.09
7. Mod de utilizare / p.10
8. Când șurubul multifuncțional se oprește în timpul utilizării / p.11
9. Dezasamblare și curățare / p.12
10. Înainte de a solicita reparația / p.13

Înainte de a citi manualul:

1. Citiți secțiunea „Măsurile de precauție pentru utilizarea în siguranță” (p. 04–05) și utilizați aparatul corespunzător.
2. După ce ați citit manualul, păstrați-l într-un loc accesibil pentru referințe viitoare.
3. Nu utilizați aparatul în străinătate, în țări cu tensiune și alimentare diferite.
4. Orice îmbunătățire a calității aparatului poate fi adusă fără notificare prealabilă.



Măsurile de precauție pentru utilizarea în siguranță

- 01 Trebuie să citiți <Măsurile de siguranță>
- 02 Trebuie să respectați <Măsurile de siguranță>
- 03 Măsurile de precauție sunt clasificate după cum urmează:



Atenție: Nerespectarea oricărei dintre indicațiile de avertizare poate provoca răni grave sau deces.

Nu introduceți și nu scoateți cablul de alimentare cu mâinile ude.

Utilizați doar tensiunea corectă, conform specificațiilor de pe cardul de garanție și din fișa tehnică a produsului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare, incendiu sau afectarea performanței aparatului. Conectarea la o tensiune diferită poate reduce durata de viață a motorului sau poate provoca defectarea acestuia.

Introduceți ștecherul cablului de alimentare complet și ferm într-o priză.

Nu îndoțiți, legați, deteriorați sau trageți cablul cu forță și nu îl așezați lângă surse de căldură, precum un arzător cu gaz. De asemenea, nu plasați obiecte grele deasupra aparatului, nu îl introduceți într-un spațiu îngust și nu modificați structura acestuia.

Nu modificați aparatul în niciun fel și nu încercați să-l demontați sau să-l reparați singur.

Nu introduceți obiecte străine, cum ar fi degete sau ace de fier, în crăpături sau orificii ale corpului aparatului. Acest lucru poate provoca incendiu, electrocutare, accidentări și/sau defectarea aparatului. Pentru service post-vânzare și întreținere, contactați Centrul de Asistență Clienți HUROM.

Dacă ștecherul este deteriorat, **nu încercați să-l reparați sau să-l modificați singur;** mergeți la un centru de service post-vânzare sau la un magazin autorizat.

Nu udați și nu stropiți corpul aparatului cu apă. Asigurați-vă că apa sau alte materiale străine nu pătrund în comutatorul de alimentare al aparatului.

Nu controlați comutatorul cu mâinile ude. Pentru siguranță, priza trebuie să fie întotdeauna împământată. **Nu împământați la conducte de gaz, țevi de plastic pentru apă sau linii telefonice.** Folosiți întotdeauna o priză împământată corespunzător.

Nu încercați să demontați părți din ansamblul camerei și nu introduceți obiecte străine, cum ar fi degetele sau lingurile, în orificiul de alimentare sau în ieșirea sucului în timpul funcționării.

Nu utilizați aparatul la îndemâna copiilor. Aceștia trebuie supravegheați atent pentru a nu se juca cu dispozitivul. Există riscul de accidentare sau defectare dacă aparatul este lovit sau răsturnat accidental de copii.

Persoanele care nu sunt familiarizate cu utilizarea aparatului nu trebuie să-l folosească singure. Cei cu probleme fizice sau mentale, sau care nu au experiență și cunoștințe, **nu trebuie să utilizeze aparatul fără supravegherea unei persoane responsabile.**

Nu utilizați aparatul purtând sau ținând obiecte cu forță magnetică (de ex. brățări magnetice). Aproximarea obiectelor magnetice de aparat poate provoca defectarea acestuia.



Atenție: Nerespectarea oricărei dintre indicațiile de avertizare poate provoca răni grave sau deces.

Nu porniți aparatul dacă ansamblul corpului aparatului și ansamblul camerei nu sunt conectate corespunzător. Dacă există scurgeri de gaz sau alte situații similare, nu atingeți cablul de alimentare; deschideți ferestrele și ventilați bine încăperea.

Dacă șurubul de stocare se oprește în timpul funcționării normale, apăsați butonul „REV” și mențineți-l apăsat timp de 3–5 secunde pentru a activa rotația inversă. **După ce rotația inversă se oprește complet, apăsați din nou butonul „ON” pentru a relua funcționarea normală.**

Dacă șurubul continuă să se oprească în timpul funcționării, **componentele se pot deteriora sau performanța aparatului poate fi afectată din cauza supraîncălzirii motorului.** Dacă această problemă persistă, opriți utilizarea aparatului și contactați centrul local de asistență clienți.

Nu mișcați corpul aparatului și nu demontați sau asamblați ansamblul camerei sau alte componente în timpul funcționării. Asigurați-vă că opriți funcționarea și scoateți cablul de alimentare înainte de orice intervenție.

Când utilizați aparatul, aveți grijă ca cravate, coliere lungi, eșarfe etc. să nu intre în orificiul de alimentare.

Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă pentru utilizare.

La introducerea ingredientelor în orificiu, nu folosiți bețișoare, linguri, obiecte dure sau alte instrumente în afară de împingătorul special.

Nu utilizați aparatul mai mult de 30 de minute continuu la fiecare utilizare. Motorul se poate supraîncălzi, ceea ce poate provoca defectarea aparatului. Pentru o nouă utilizare, opriți complet dispozitivul timp de aproximativ 5 minute înainte de a-l reporni.

Nu aplicați șocuri excesive aparatului și nu-l scăpați. Dacă aparatul produce sunete neobișnuite, se încălzește excesiv sau scoate fum, opriți imediat utilizarea și contactați Centrul de Asistență Clienți. Mirosul care apare la utilizarea unui produs nou va dispărea natural în timp.

Scoateți ștecherul din priză atunci când aparatul nu este utilizat. Când deconectați cablul, prindeți întotdeauna ștecherul, nu cablul.

Nu curățați aparatul la temperaturi de 80°C sau mai mari. Nu îl introduceți în mașina de spălat vase, uscător, cuptor cu microunde etc., deoarece poate provoca defectarea sau deformarea componentelor. Aparatul cântărește aproximativ 6,7 kg. La mutarea acestuia, asigurați-vă că îl prindeți ferm cu ambele mâini. Dacă îl ridicați doar de ansamblul camerei sau de lateralele corpului, acesta poate cădea și poate provoca accidentări sau defectarea aparatului.

Nu utilizați acest produs destinat uzului casnic în scopuri comerciale. Extracția excesivă a unei cantități mari de ingrediente poate deteriora componentele. În cazul utilizării comerciale, contactați Centrul de Asistență Clienți pentru recomandări privind modul corect de utilizare.



2. Precauții în timpul utilizării

Asigurați-vă că înțelegeți pe deplin modul de pregătire a ingredientelor și pregătiți-le corespunzător înainte de a le introduce în aparat.

Ingredientele pregătite necorespunzător pot împiedica procesul de stocare și/sau pot provoca deteriorarea aparatului.

Ingrediente care necesită atenție suplimentară:

Când folosiți ingrediente moi, cum ar fi bananele, kiwi bine copt sau roșiile, sucul se poate acumula în interiorul camerei, ceea ce poate îngreuna stocarea. Vă recomandăm să adăugați și alte ingrediente care nu sunt prea moi.

La introducerea nucilor, arahidei, migdalelor, semințelor de floarea-soarelui, semințelor de pin, boabelor etc., adăugați doar o cantitate mică sau combinați-le cu alte ingrediente după ce au fost înmuiate în apă.

Ingrediente care nu pot fi stoarse:

Nu introduceți ingrediente care nu pot fi stoarse, cum ar fi semințele de susan, boabele de cafea, ardeii chimezești, scoarța de copac sau acele de pin. De asemenea, nu introduceți pește mud, anghile, creveți, melci de baltă, caracatițe etc.

Nu introduceți fructe înmuiate în alcool, miere sau zahăr (struguri, zmeură, mur, etc.) și enzime (glasswort, enzime de pin de stâncă etc.).

Nu introduceți ingrediente a căror textură sau proprietăți fac stocarea dificilă, cum ar fi arguta, aloe, cactus, gutui, cartofi dulci, rădăcină de kudzu, trestie de zahăr, ghinde și păpădie.

Nu introduceți ingrediente fierte, cum ar fi cartofii sau cartofii dulci fierți.

Nu introduceți gheață obținută prin congelarea apei.

Se recomandă consumarea imediată a sucului de legume extras, dacă este posibil, și să nu fie păstrat în frigider pentru perioade îndelungate.

Nu utilizați acest aparat pentru măcinarea cerealelor, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea sau defectarea aparatului.

Nu reextrageți suc din pulpa deja stoarsă.

Nu porniți aparatul fără a introduce ingrediente (funcționare în gol).

Nu introduceți ingrediente în pâlnie peste limita ghidată marcată.

Nu utilizați aparatul mai mult de 30 de minute continuu.

Utilizarea continuă poate supraîncălzi motorul și poate provoca defectarea aparatului. Dacă folosiți aparatul continuu, faceți o pauză și reluați utilizarea după mai mult de 5 minute.

Nu introduceți bețișoare sau linguri în orificiul de ieșire a sucului sau a pulpei în timpul funcționării.

La introducerea ingredientelor, **nu folosiți nimic în afară de împingător. Utilizarea altor obiecte poate deteriora componentele și/sau provoca accidente sau defectarea aparatului.**

Nu acționați comutatorul de alimentare cu mâinile ude. Acest lucru poate provoca electrocutare, scurtcircuit și/sau incendiu.

Nu permiteți ca substanțe străine să ajungă pe sau în apropierea comutatorului de alimentare.

Utilizați aparatul cu capacul pentru suc deschis

Sucul poate reflua în pâlnie dacă capacul pentru suc este închis în timpul stocării.

Nu utilizați aparatul dacă există o cantitate mare de apă sau suc de legume în partea superioară a corpului.

Când stocați cantități mari de mai multe ori, goliți frecvent recipientul de pulpă aflat în spatele aparatului.

Dacă recipientul de pulpă nu este golit, pulpa poate fi împinsă afară sau funcționarea aparatului se poate opri.



Pulpa poate picura pe corpul aparatului atunci când se detașează ansamblul camerei după terminarea stocării.

Notă

1. Ingredientele ofilte, păstrate o perioadă lungă în frigider, sau fructele congelate pot produce o cantitate mică de suc sau chiar deloc.

2. Dacă aparatul nu este curățat imediat după utilizare, pulpa se poate usca, ceea ce îngreunează dezasamblarea și curățarea și poate afecta performanța aparatului. Prin urmare, curățați aparatul imediat după utilizare, dacă este posibil.

Apăsați și mențineți apăsat comutatorul pentru a porni funcționarea aparatului.

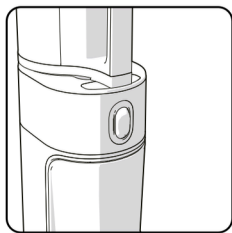

[ON]: ON - Starts the motor and makes juice.



[o]: Stop - Apăsați-l pentru a opri funcționarea aparatului.



[REV]: REV - Apăsați-l atunci când aparatul se oprește în timpul utilizării din cauza suprasarcinii de ingrediente. Aparatul funcționează numai cât timp butonul este apăsat și se oprește când butonul este eliberat.

※ Dacă aveți alergii, asigurați-vă că selectați ingrediente potrivite pentru corpul dumneavoastră la pregătirea acestora.

※ Pentru metoda de utilizare și observațiile referitoare la fiecare ingredient, consultați cartea de rețete.

※ Pregătiți ingredientele în bucăți care să încapă în orificiul pâlniei. Dacă doriți să storceți o cantitate mare sau să accelerați procesul, tăiați ingredientele în bucăți mai mici înainte de introducerea. Pentru aproximativ 1 kg, repetați pasul „dezasamblați și curățați după storcere”.

※ Nu introduceți ingrediente în pâlnie peste limita maximă indicată.

※ La storcerea fructelor moi, sucul ingredientelor se poate acumula în interiorul camerei.

※ When juicing fibrous fruits and vegetables, the juice may thicken.

※ Introducerea următoarelor ingrediente, care nu pot fi stoarse, poate provoca deteriorarea aparatului sau defectarea acestuia.

Ingrediente care nu pot fi stoarse: semințe de susan, boabe de cafea, ardei chinezești, scoarță de copac, ace de pin, precum și pește mud, anghile, creveți, melci de baltă, caracatițe etc.

Fructe înmuiate în alcool, miere sau zahăr (struguri, zmeură, mur etc.) și enzime (glasswort, enzime de pin de stâncă etc.)
Ingrediente a căror textură sau proprietăți fac storcerea dificilă, cum ar fi arguta, aloe, cactus, gutui, banane, cartofi dulci, rădăcină de kudzu, trestie de zahăr, ghinde și păpădie.
Ingrediente fierte, cum ar fi cartofii sau cartofii dulci fierți. Gheață obținută prin congelarea apei.

Nu utilizați aparatul pentru măcinarea cerealelor.

Consultați instrucțiunile din secțiunea «Precauții în timpul utilizării» (vezi p. 5).

4-1. Șurub de storcere multifuncțional



• Deoarece anumite ingrediente necesită atenție suplimentară la pregătire, consultați instrucțiunile de mai jos privind modul corect de preparare a acestora.

• Când storceți de mai multe ori sau cantități mari, asigurați-vă că tăiați ingredientele în bucăți mici și repetați pasul „dezasamblați și curățați după storcere”.

• Pentru o storcere mai rapidă, tocați ingredientele în bucăți cât mai fine.

Citrice

Grepfrut, portocale, lămâi etc.

Pregătiți ingredientele prin decojire și tăiere în bucăți mai mici, astfel încât să încapă în orificiul pâlniei. Îndepărtați toate semințele tari, care nu pot fi mestecate, înainte de introducerea.

Fructe cu coajă groasă

Ananas, fructul dragon, pepene galben, pepene verde, rodie etc.

Pregătiți ingredientele prin decojire și tăiere în bucăți mai mici, astfel încât să încapă în orificiul pâlniei. Îndepărtați toate semințele tari, care nu pot fi mestecate, înainte de introducerea.

Fructe cu sămburi

Struguri, mere, piersici, kaki, prune, cireșe, pere, pepeni coreeni etc.

Pentru ingredientele care conțin sămburi tari, necomestibili sau de dimensiuni mari, cum ar fi cei din piersici, asigurați-vă că îi îndepărtați înainte și folosiți doar pulpa. Sămburii tari pot opri funcționarea aparatului sau pot deteriora componentele. Semințele de măr conțin substanțe toxice, așa că eliminați-le cât mai mult posibil. Pentru struguri, desprindeți fiecare boabă de pe ciorchine după ce le-ați spălat bine. Nu storceți doar ingredientele prea moi; combinați-le cu alte fructe și legume.

Fructe moi

Storcere individuală (fructe de pădure, roșii cherry, ananas etc.)

※ Curățați temeinic și tăiați ingredientele în bucăți mici, astfel încât să încapă în orificiul pâlniei. Pentru fructele și legumele cu codițe, îndepărtați-le înainte de storcere.

Storcere mixtă (căpșuni, kiwi, banane, roșii, mango etc.)

Pentru ingrediente uscate și vâscoase, amestecați-le cu coaja și codițele, și îndepărtați semințele, dacă există.

Legume rădăcinoase

Morcovi, sfeclă, ghimbir, cartofi dulci, cartofi, usturoi etc.: Spălați ingredientele sub jet de apă pentru a îndepărta murdăria și alte impurități. Pentru ingredientele fibroase, cum ar fi ghimbirul, curățați coaja exterioară și tăiați-le în bucăți mici. Pentru ingredientele lungi, tăiați-le pe lungime înainte de storcere.

Legume cu frunze și tulpini

Țelină, kale, varză, pătrunjel de apă, iarba de grâu, ceapă verde etc.

Tăiați ingredientele în bucăți de maximum 3 cm pentru storcere. Deoarece legumele cu frunze și tulpini sunt fibroase și rigide, nu se storce ușor și se pot bloca în șurubul multifuncțional. Când storceți ingrediente care nu sunt rădăcinoase sau legume cu frunze și tulpini, sucul se poate acumula și poate stagna.

Fructe congelate

Fructe cu coajă groasă, cum ar fi pepeni și pepeni galbeni:

Îndepărtați coaja exterioară și tăiați ingredientele în bucăți mai mici, astfel încât să încapă în orificiul pâlniei, înainte de congelare.

Fructe cu sămburi, cum ar fi mango, piersici și struguri:

Folosiți doar fructe congelate fără sămburi. Pentru fructele care au sămburi tari și necomestibili, cum ar fi mango, piersici și lămâi, îndepărtați sămburii și apoi congelați fructele înainte de utilizare. Pentru struguri, folosiți soiurile fără sămburi și congelați-le pentru utilizare.

Fructe și legume moi, cum ar fi bananele, căpșunile, kiwi și roșiile:


Decojiți complet bananele, kiwi etc. și tăiați-le în bucăți de 3–4 cm, care să încapă în orificiul, înainte de congelare. Pentru roșiile cherry, căpșuni etc., îndepărtați codițele și apoi congelați-le.

• Se utilizează pentru prepararea de granita, smoothie-uri, înghețată etc., care folosesc fructe congelate.

• Tăiați fructele în bucăți de 2 cm și congelați-le înainte de utilizare.

• Nu utilizați niciodată aparatul pentru zdrobirea gheții sau a altor ingrediente.

• Aparatul se poate opri dacă se introduc cantități excesive sau bucăți mari simultan, așa că introduceți ingredientele în cantități mici, câte puțin la fiecare utilizare (în orificiul suplimentar).

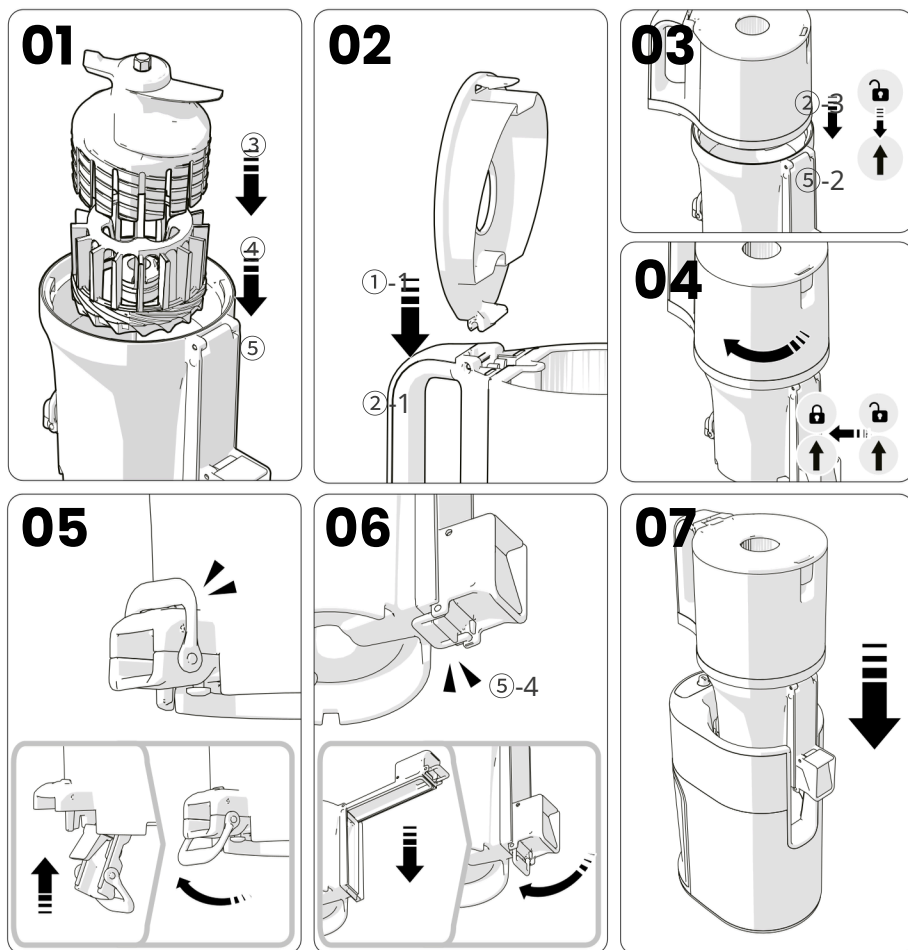

01. Plasați partea inferioară a șurubului multifuncțional (4) în cameră (5), introduceți partea superioară a șurubului multifuncțional (3) așa cum este arătat în imagine, apoi apăsați ferm ansamblul șurubului multifuncțional asamblat.

02. Asamblați capacul pâlniei (1-1) pe pâlnie (2-1) în poziție verticală.

03. Asamblați astfel încât marca de ghidaj a camerei (2-3) și marca de ghidaj a pâlniei (5-2) să fie perfect aliniate.

04. Rotiți pâlnia instalată în sensul acelor de ceasornic până la [marca de ghidaj a pâlniei (-2)]. Dacă piesele interne nu sunt asamblate corect, pâlnia nu se va închide.

05. Verificați dacă capacul orificiului de pulpă și încuietoarea (5-9) sunt închise corect.

- Ridicați capacul orificiului de pulpă în sus pentru a-l închide și fixați încuietoarea.
- Dacă garnitura este montată incorect sau încuietoarea nu este bine închisă, capacul orificiului de pulpă se poate deschide sau sucul poate curge în timpul extracției.


06. Verificați dacă capacul orificiului de evacuare a sucului și încuietoarea sunt închise corect. Coborâți capacul orificiului de evacuare a sucului pentru a-l închide și fixați încuietoarea. Dacă garnitura este montată incorect sau încuietoarea nu este bine închisă, capacul orificiului (6) se poate deschide sau sucul poate curge în timpul extracției.

07. Așezați ansamblul camerei, asamblat corect, pe corpul aparatului (6).


Asamblați mai întâi setul camerei, apoi montați-l pe corpul aparatului.

※ Garniturile din silicon sunt consumabile și se recomandă înlocuirea lor la fiecare 6-12 luni. Acestea pot fi achiziționate prin intermediul Centrului de Asistență Clienți. (Aparatul poate curge dacă nu este asamblat corect.)

Garnitură de stoarcere

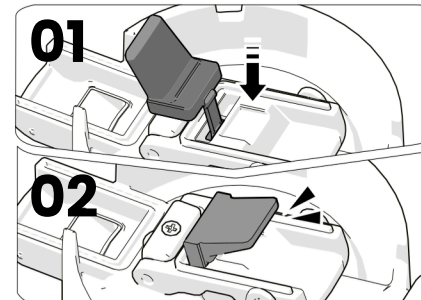

Garnitură de etanșare

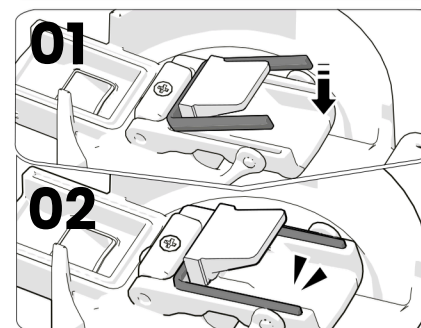


01 Țineți și scoateți garnitura trăgând-o ușor înapoi.

02 După curățare, introduceți mai întâi o parte a garniturii, ca și cum ați agăța-o.

03 Introduceți restul garniturii și apăsați pe întreaga margine.

Garnitură pentru capacul orificiului de suc

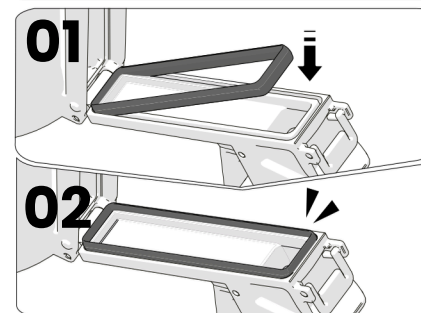


01. Țineți garnitura și scoateți-o trăgând-o ușor înapoi.

02. După curățare, introduceți mai întâi o parte a garniturii, ca și cum ați agăța-o.


03. Introduceți restul garniturii și apăsați pe întreaga margine.

Garnitură pentru capacul sucului

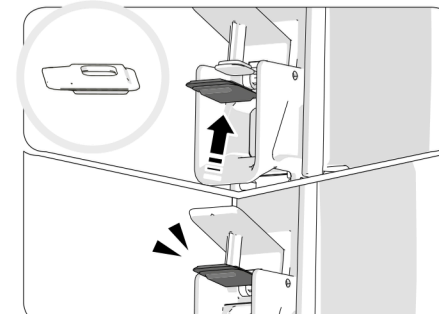


După curățare, introduceți garnitura astfel încât partea rotundă să fie orientată în exterior, iar grilajul să fie orientat în sus.

Garnitură pentru pâlnie

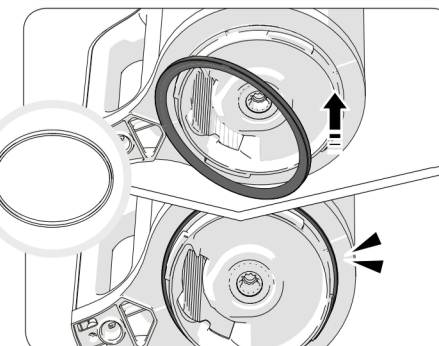

Asamblați garnitura ca în imaginile de referință

Garnitură pentru șurub

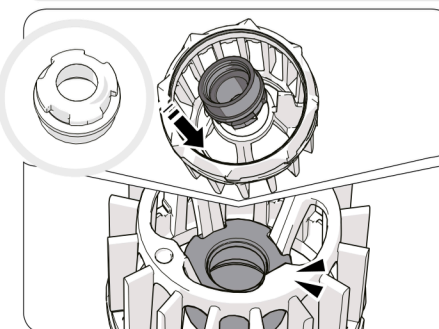


01 Trageți o parte a garniturii pentru a o desprinde în jos.

02 După curățare, verificați partea de sus și de jos a garniturii și introduceți-o în sus, ca și cum ați agăța partea inferioară pe șurubul multifuncțional.

03 După ce ați verificat orientarea, apăsați bine restul garniturii pentru a o asambla complet, fără a lăsa părți îndoite.

9. Cum se demontează și se curăță

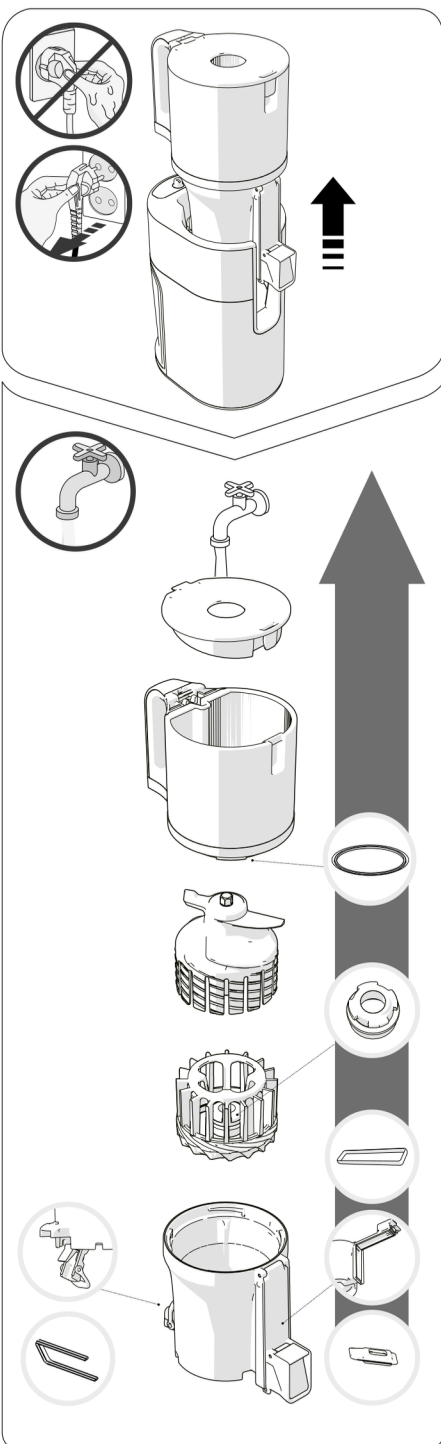

După ce aparatul se oprește complet, scoateți ștecherul din priză cu mâinile uscate. Chiar și după oprirea aparatului, motorul va încetini treptat până la oprirea completă, așa că așteptați aproximativ 3 secunde înainte de a demonta ansamblul camerei.

01. Demontați ansamblul camerei de pe corpul aparatului.

Rotiți pâlnia pentru a o deschide, apoi extrageți pe rând fiecare componentă pentru a o dezambla.

02. Spălați piesele cu o perie de curățare sub jet de apă.

03. Deschideți capacul orificiului de evacuare a pulpei, capacul orificiului de suc și capacul pentru suc pentru a curăța camera.

04. Ștergeți corpul aparatului cu un prosop umed sau cu o lavetă moale.

05. Demontați și spălați garniturile de silicon după fiecare utilizare — pot rămâne reziduuri.

(Garnitura pâlniei, garnitura capacului pentru suc, garnitura de extracție, garnitura de etanșare, garnitura camerei, garnitura capacului orificiului de suc)

Necurățarea produsului imediat după utilizare poate duce la coroziunea sau decolorarea pieselor din oțel inoxidabil și a altor componente, din cauza sării și pulpei provenite din ingrediente. De asemenea, impuritățile se pot usca și lipi în interior, ceea ce face dificilă demontarea și curățarea lor și poate afecta performanța aparatului. Asigurați-vă că îl curățați și îl uscați complet imediat după utilizare și depozitați-l într-un loc curat. Pentru depozitarea pe termen lung, folosiți o perie de curățare.

Nu curățați produsul cu apă clocotită sau la temperaturi ridicate și nu utilizați bureți abrazivi, sârme de curățare, substanțe abrazive sau alte unelte ascuțite.

Nu introduceți produsul în mașina de spălat vase sau în uscătorul de vase.

10. Înainte de a solicita reparația

Verificați următoarele aspecte înainte de a solicita o reparație. Pentru service post-vânzare sau orice întrebare legată de utilizarea produsului, vă rugăm să contactați Centrul nostru de Asistență pentru Clienți sau să accesați site-ul nostru web la adresa www.huromromania.ro. Atunci când solicitați service sau piese de schimb, verificați și furnizați numărul de fabricație sau numărul aflat sub codul de bare.

01. La pornirea aparatului se aude un sunet de „click”.	Este sunetul produs atunci când motorul se cuplează cu șurubul multifuncțional. Acest lucru nu reprezintă o defecțiune. Verificați dacă ansamblul camerei și corpul principal al aparatului sunt asamblate corect.
02. Aparatul nu funcționează doar cu corpul principal (fără ansamblul camerei montat).	Asigurați-vă că opriți alimentarea cu energie electrică atunci când asamblați sau dezamblați aparatul.
03. Asamblați aparatul astfel încât să fie aliniat cu senzorul de siguranță.	Verificați dacă este asamblat conform marcajului de ghidaj. Asigurați-vă că opriți alimentarea cu energie electrică atunci când asamblați sau dezamblați aparatul.
04. Aparatul nu funcționează	Verificați dacă ștecherul este introdus corect în priză. Aparatul s-ar putea să nu funcționeze după o perioadă lungă de utilizare (30 de minute sau mai mult). Funcționarea va reveni la normal după ce motorul și corpul aparatului se răcesc.
05. Se oprește în timpul funcționării normale.	Verificați dacă pâlnia este asamblată corect. Dacă pâlnia este montată incorect, aparatul nu va funcționa. Funcționarea este posibilă numai atunci când simbolul de blocare de pe cameră și marca de ghidaj a pâlniei sunt aliniate corespunzător. Asigurați-vă că produsul este asamblat conform pașilor specificați în ghidul de asamblare. Consultați pagina de asamblare (pagina 8). Nu a fost introdusă o cantitate excesivă de ingrediente sau ingrediente foarte dense? Consultați pagina 11 a manualului pentru a activa rotația inversă. Din motive de siguranță, aparatul este prevăzut cu un cronometru care oprește automat funcționarea după aproximativ 5 minute de la pornire. Apăsați din nou comutatorul scurt pentru a relua funcționarea.
06. Apar urme de crăpături cauzate de șurubul multifuncțional sau zgârieturi în partea superioară a șurubului multifuncțional.	În procesul de fabricație, pe părțile laterale și superioare ale șurubului multifuncțional pot apărea urme curbate, pe lângă cele liniare de turnare. Acestea sunt normale și nu afectează funcționarea aparatului.
07. Sucul se scurge prin orificiul de pulpă imediat după introducerea ingredientelor.	În funcție de ingredientele introduse, cantități mici de suc pot curge prin orificiul de pulpă. Acest lucru nu reprezintă o defecțiune a produsului, ci este un fenomen datorat caracteristicilor ingredientelor. Scurgerea se va opri odată ce aparatul începe să funcționeze. Dacă aceasta continuă, contactați Centrul de Asistență pentru Clienți.
08. Sucul curge înapoi în pâlnie.	Ați extras suc cu capacul pentru suc închis? În timpul stoarcerii cu capacul pentru suc închis, sucul poate curge înapoi în pâlnie. Dacă conținutul nu este evacuat complet nici după redeschiderea capacului pentru suc, deschideți capacul pâlniei și golțiți conținutul.
09. Sucul se scurge între pâlnie și cameră sau între cameră și corpul aparatului.	Garnitura pâlniei sau garnitura șurubului multifuncțional este montată corect? Sucul se poate scurge dacă garnitura pâlniei sau garnitura șurubului este montată invers sau incomplet. Verificați dacă garnitura este asamblată corespunzător.
10. Pâlnia nu se deschide.	Este posibil să fi rămas pulpă în exces în interior. Porniți aparatul pentru a evacua pulpa sau repetați procesul de activare a rotației inverse timp de aproximativ 10 secunde, apoi opriți-l de 2–3 ori. Ulterior, pâlnia se va deschide fără probleme. Nu au fost introduse substanțe străine sau corpuri solide (de exemplu, semințe tari precum cele de kaki)? Dacă au fost introduse astfel de obiecte, piesele se pot deteriora grav în timpul rotației inverse, așa că contactați Centrul de Asistență pentru Clienți pentru service post-vânzare.
11. Camera se zguduie (în timpul stoarcerii)	Produsul se poate mișca ușor din cauza funcționării motorului corpului aparatului. În funcție de caracteristicile ingredientelor (dure sau fibroase), mișcările pot fi de intensități diferite. Acest lucru nu reprezintă o defecțiune, ci este un fenomen normal observat în timpul rotației șurubului multifuncțional. Comparativ cu ingredientele moi, cu un conținut mare de apă, ingredientele mai tari pot genera o vibrație mai pronunțată (de exemplu: morcovi, cartofi, ridichi, sfeclă, gulii etc.).
12. Se aude un zgomot neobișnuit în timpul stoarcerii.	Este un sunet natural produs în timpul zdrobirii ingredientelor. Dacă ingredientele sunt tari sau fibroase, precum mere, morcovi, varză, țelină, sfeclă etc., zgomotul în timpul stoarcerii poate fi mai puternic decât atunci când se storc ingrediente mai moi.

HUrom™

MADE IN KOREA | www.huromromania.ro

Copyright© All Rights Reserved by

HUROM 4DC010950_V.01