

Hurom™
H310A

CUPRINS

- P.02 **1. Utilizarea în siguranță**
- P.03 **2. Atenționări în timpul utilizării aparatului**
- P.04 **3. Selector de putere**
- 4. Măsuri de siguranță înainte de stocare**
- P.06 **5. Cum se assemblează**
- P.07 **6. Montarea și demontarea siliconului**
- P.08 **7. Cum se utilizează**
- P.09 **8. Când șurubul se oprește în timpul funcționării**
- P.10 **9. Cum se demontează și se curăță**
- P.11 **10. Înainte de a solicita service**

Înainte de a citi manualul

01. Citiți secțiunea "Măsuri de siguranță" (p. 2-3) și utilizați aparatul în mod corespunzător.

02. După citirea manualului, păstrați-l într-o locație convenabilă pentru referințe viitoare.

03. Nu utilizați aparatul în țări care au o sursă de alimentare și o tensiune diferite.

04. Orice îmbunătățire a calității poate fi modificată fără notificare prealabilă.



1. Măsuri pentru utilizarea în siguranță

01. Trebuie să citiți <Precauții de siguranță>.

02. Trebuie să urmați <Precauții de siguranță>.

03. Precauțiile sunt clasificate după cum urmează.

Avertisment!

Nerespectarea instrucțiunilor de pe etichetă poate duce la vătămări grave sau deces.



Nu conectați sau scoateți cablul de alimentare cu mâinile ude.

Utilizați **doar tensiunea specificată** pe certificatul de garanție și în specificațiile produsului.

Nerespectarea acestei instrucțiuni **poate provoca electrocutare, incendiu sau defecțiuni de funcționare**. Conectarea la o tensiune diferită poate scurta durata de viață a motorului sau poate cauza o defecțiune.

Introduceți ferm cablul de alimentare complet în priză.

Nu îndoiți, legați, deteriorați sau trageți cu forța cablul de alimentare. Nu îl așezați în apropierea unei surse de căldură sau a unei temperaturi ridicate, cum ar fi o plită pe gaz, și nu puneți obiecte grele deasupra acestuia, nu îl strângeți într-un spațiu îngust și nu îl modificați.

Nu îl modificați niciodată. Nu încercați să îl demontați sau să îl reparați singur.

Nu introduceți obiecte străine, cum ar fi un deget sau un ac de fier, în nicio crăpătură sau gaură din corpul produsului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca incendiu, electrocutare, rănire sau funcționare defectuoasă.

Pentru servicii post-vânzare și întreținerea produsului, contactați Centrul pentru clienți HUROM.

Când fișa de alimentare este deteriorată, nu o reparați și nu o demontați singur. Duceți produsul la centrul de service post-vânzare sau la magazin.

Nu udați și nu stropiți corpul produsului cu apă. Asigurați-vă că apă sau materiale străine nu pătrund în comutatorul de alimentare al produsului.

Nu acționați selectorul de putere cu mâinile ude.

Pentru **siguranța dumneavoastră, împământați întotdeauna priza de curent.** Nu o împământați la conducte de gaz, țevi de apă din plastic sau linii telefonice. Asigurați-vă că utilizați o priză împământată corect.

Nu încercați niciodată să demontați părți ale camerei sau să introduceți obiecte străine, cum ar fi un deget sau o lingură, în orificiul de admisie sau la ieșirea sucului în timpul funcționării.

Nu folosiți aparatul la îndemâna copiilor. Copiii trebuie supravegheați cu atenție pentru a nu utiliza acest dispozitiv sau a se juca cu el. Există riscul de rănire sau deteriorare dacă copiii lovesc accidental aparatul și îl răstoarnă.

Nu utilizați storcătorul singur dacă nu sunteți obișnuit cu manipularea lui. Persoanele cu condiții fizice sau mentale, sau utilizatorii fără experiență și cunoștințe, nu trebuie să folosească aparatul fără supraveghere.

Nu folosiți produsul în timp ce purtați sau țineți obiecte cu forță magnetică (de exemplu, brățări magnetice etc.). Plasarea obiectelor magnetice în apropierea produsului poate cauza defecțiuni.



Atenție: Nerespectarea instrucțiunilor de pe etichetă poate duce la răniri grave sau deces.

Nu utilizați aparatul decât dacă corpul produsului și setul camerei sunt conectate ferm.

În cazul unei scurgeri de gaz sau situații similare, nu atingeți cablul de alimentare. Deschideți ferestrele și ventilați complet zona.

Dacă șurubul se oprește în timpul funcționării, rotiți selectorul către direcția [REV] timp de 3-5 secunde pentru a activa funcția de inversare. Apoi, rotiți din nou selectorul către direcția [ON]. **Dacă șurubul rămâne continuu blocat, motorul se poate supraîncălzi, ceea ce poate provoca deteriorarea pieselor și afectarea funcțiilor.**

Dacă problema persistă, opriți produsul și contactați Serviciul de suport pentru clienți.

Nu mișcați corpul produsului și nu demontați sau asamblați setul camerei ori piesele în timp ce acesta este în funcțiune. Asigurați-vă că opriți aparatul și deconectați cablul de alimentare înainte de a-l muta, demonta sau reasambla.

Aveți grijă în timpul utilizării pentru a evita ca obiectele vestimentare, precum cravata, colierele lungi sau eșarfa, să fie atrase în orificiul de alimentare.

Așezați produsul pe o suprafață plană și stabilă în timpul utilizării.

Nu folosiți produsul continuu mai mult de 15 minute la un moment dat. Utilizarea prelungită poate supraîncălzi motorul și provoca defectarea acestuia. Pentru utilizare continuă, opriți complet aparatul, lăsați-l să se răcească cel puțin 5 minute, apoi reluați funcționarea.

Nu supuneți produsul la șocuri puternice și nu îl scăpați.

Dacă apar sunete neobișnuite, supraîncălzire sau fum, opriți imediat utilizarea și contactați Centrul pentru clienți. Mirosul specific al produsului nou va dispărea treptat în timp.

Deconectați cablul de alimentare din priză atunci când produsul nu este folosit. De asemenea, scoateți-l întotdeauna trăgând de ștecher, nu de cablu.

Nu curățați produsul la temperaturi de 80 °C sau mai mari. Nu îl introduceți în mașina de spălat vase, uscător, cuptor cu microunde etc. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza defectarea sau deformarea pieselor.

Aparatul cântărește aproximativ 3,6 kg. Când îl mutați, țineți corpul principal cu ambele mâini. Dacă îl ridicați doar de cameră sau de laterale, produsul se poate desprinde și cădea, provocând deteriorare sau defectare.

Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu îl utilizați în scopuri comerciale. Nu încercați să stoarceți o cantitate mare de ingrediente dintr-o dată, deoarece acest lucru poate deteriora piesele. Dacă doriți să îl utilizați în scopuri comerciale, Contactați Serviciul pentru clienți.



2. Avertismente în timpul funcționării

Citiți cu atenție instrucțiunile pentru pregătirea ingredientelor înainte de a le introduce.

– Ingredientele pregătite necorespunzător pot îngreuna procesul de extracție și/sau pot deteriora produsul.

Ingrediente care necesită atenție specială:

– Când folosiți doar ingrediente moi, cum ar fi bananele, kiwi-urile bine coapte sau roșiile, sucul se poate acumula în interiorul camerei și nu va fi extras corespunzător. Vă rugăm să adăugați și alte ingrediente care nu sunt prea moi.

– Pentru nuci, alune, migdale, semințe de floarea-soarelui, muguri de pin, boabe de soia etc., introduceți doar o cantitate mică sau folosiți-le împreună cu alte ingrediente după ce le-ați înmuiat în apă.

– Când stoarceți doar ingrediente cu tulpini lungi și subțiri, precum pătrunjelul de apă, este posibil ca acestea să nu fie extrase corespunzător. Taiăți-le în bucăți de aproximativ 1 cm înainte de introducere.

Ingrediente care nu pot fi stoarse:

– Nu folosiți ingrediente care nu pot fi stoarse, precum semințe de susan, boabe de cafea, piper chinezesc, scoarță de copac, ace de pin etc. Nu introduceți pești de nămol, anghile, creveți, melci de baltă, calamar etc.

– Nu utilizați fructe înmuiate în alcool, miere sau zahăr (de exemplu, struguri, zmeură, dudge) și nici ingrediente din plante medicinale (precum salicornia sau enzimele din pin de stâncă).

– Nu folosiți ingrediente care nu pot fi stoarse, precum cântina argintie, aloe, cactus, gutuie, igname, rădăcină de kudzu, trestie de zahăr, ghinde și păpădii.

– Nu folosiți ingrediente fierte (de exemplu, cartofi fierți sau cartofi dulci fierți).

– Nu utilizați gheață făcută doar din apă. Se recomandă consumul imediat al sucului, dacă este posibil, și evitarea păstrării îndelungate la frigider.

– Nu folosiți acest produs pentru măcinarea cerealelor. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca defectarea sau deteriorarea aparatului.

Nu încercați să stoarceți din nou pulpa deja stoarsă.

Nu lăsați aparatul să funcționeze în gol înainte de a introduce ingredientele. Nu supraîncărcați ingredientele în orificiul de alimentare peste limita indicată. Nu utilizați aparatul continuu mai mult de 15 minute.

– Utilizarea prelungită poate supraîncălzi motorul și provoca defectarea acestuia. Pentru utilizare continuă, opriți aparatul și faceți o pauză de cel puțin 5 minute înainte de a-l reporni.

Nu introduceți bețișoare, linguri sau alte obiecte în orificiul de evacuare a sucului sau a pulpei în timpul funcționării. Nu acționați selectorul de putere cu mâinile ude.

– Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare, scurtcircuit sau incendiu. Nu lăsați să pătrundă substanțe străine pe sau în jurul selectorului de putere. Folosiți aparatul cu capacul pentru suc deschis.


– Dacă capacul pentru suc este închis în timpul stoarcerii, sucul poate curge înapoi în orificiul de alimentare. Nu utilizați produsul dacă partea superioară a corpului este udă de la suc sau apă.

Notă


Stoarcerea ingredientelor ofilite sau a fructelor congelate care au fost păstrate mult timp în frigider poate produce o cantitate mică de suc sau deloc.

Dacă aparatul nu este curățat imediat după utilizare, demontarea pieselor și îndepărtarea pulpei uscate din interior vor fi mai dificile. De asemenea, acest lucru poate afecta performanța produsului, așa că se recomandă curățarea imediată după folosire.


Rotiți cadranul spre stânga sau spre dreapta pentru funcționare.

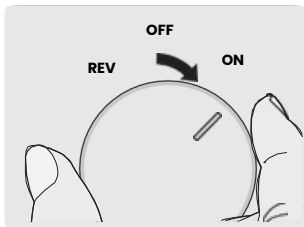

[ON] : Funcționare – Utilizat pentru a porni produsul pentru stoarcere

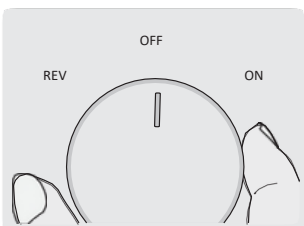

[OFF] : Oprire – Utilizat pentru a opri funcționarea produsului

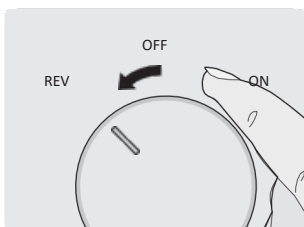

[REV] : Rotație inversă – Utilizată atunci când funcționarea se oprește în timpul utilizării din cauza supraîncălzirii cu materiale.

※ Funcționează doar cât timp cadranul este rotit și se oprește atunci când acesta este eliberat.

※ Când pregătiți ingredientele pentru stoarcere, asigurați-vă că alegeți ingredientele potrivite pentru dumneavoastră, mai ales dacă aveți alergii alimentare.

※ Vă rugăm să consultați cartea de rețete pentru instrucțiuni de utilizare a produsului și sfaturi pentru diferite ingrediente.

※ Ingredientele pentru stoarcere trebuie tăiate suficient de mici pentru orificiul de alimentare. Pentru o stoarcere mai rapidă sau pentru a obține mai mult suc, tăiați ingredientele puțin mai mărunț. Pentru fiecare 1 kg de extragere, repetați ciclul „demontați și curățați după stoarcere”.

※ Nu supraîncărcați orificiul de alimentare peste marca limită ghidată.

※ Stoarcerea fructelor moi poate cauza acumularea sucului în cameră.

※ Stoarcerea fructelor și legumelor fibroase poate produce un suc mai dens.


※ Introducerea următoarelor ingrediente poate provoca deteriorarea sau defectarea produsului:

- Ingrediente care nu pot fi stoarse, precum semințe de susan, boabe de cafea, piper chinezesc, scoarță de copac, ace de pin etc. Pești de baltă, anghile, creveți, melci de baltă, calamar etc.
- Fructe înmuiate în alcool, miere sau zahăr (de exemplu, struguri, zmeură, dade) și ingrediente din plante medicinale (de exemplu, salicornia, enzime din pin de stâncă)
- Orice ingrediente care nu pot fi stoarse în mod natural, precum cătina argintie, aloe, cactus, gutuie, banane, igname, rădăcină de kudzu, trestie de zahăr, ghinde, păpădii etc.
- Ingrediente fierte, precum cartofi fierți sau cartofi dulci fierți
- Gheață congelată făcută doar din apă

※ Nu utilizați aparatul pentru măcinarea cerealelor.

※ Vă rugăm să consultați secțiunea <Avertisme în timpul funcționării>.

4-1. Multi-șurub

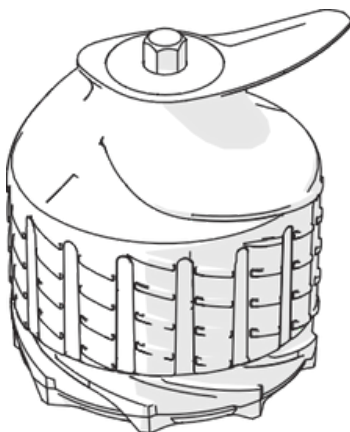

Fructe citrice

Grapefruit, portocale, lămâi etc.

Pregătiți ingredientele prin decojire și tăiere în bucăți mai mici, astfel încât să încapă în orificiul de alimentare. Îndepărtați toate semințele sau sâmburii tari înainte de introducere.

Fructe cu coajă dură

Ananas, fructul dragonului, pepeni, rodii etc.

Pregătiți ingredientele prin decojire și tăiere în bucăți mai mici, astfel încât să încapă în orificiul de alimentare. Îndepărtați semințele tari înainte de introducere.

Fructe cu sâmburi tari

Struguri, mere, piersici, kaki, prune, cireșe, pere, pepeni coreeni etc.

Pentru ingredientele care conțin sâmburi greu de mestecat sau sâmburi mari, cum sunt cei din piersici, folosiți doar pulpa după îndepărtarea sâmburilor. Sâmburii tari pot provoca blocarea aparatului în timpul utilizării și pot deteriora componentele acestuia. Îndepărtați semințele de măr, dacă este posibil, deoarece pot fi toxice atunci când sunt măcinate. Pentru struguri, desprindeți fiecare bob din ciorchine după ce i-ați curățat temeinic. Nu folosiți ingrediente prea moi de unii singure; combinați-le cu alte fructe și legume.

- Deoarece unele ingrediente necesită atenție suplimentară la tăiere, vă rugăm să consultați ghidul de pregătire de mai jos.

- Dacă stoarceți cantități mari sau de mai multe ori, tăiați ingredientele mărunț și repetați procesul „demontați și curățați după stoarcere”.

- Pentru o procesare și mai rapidă, tăiați ingredientele în bucăți mai mici.

Fructe cu textură moale, succulentă

Extracție simplă (fructe de pădure, roșii cherry, ananas etc.)

După curățare, tăiați ingredientele în bucăți mici pentru orificiul de alimentare. Îndepărtați capetele tulpinilor din fructe și legume.

Extracție mixtă (căpșuni, kiwi, banane, roșii, mango etc.)

Pentru ingrediente uscate și vâscoase, combinați-le cu alte ingrediente pentru stoarcere. Îndepărtați coaja, capetele tulpinilor și semințele, dacă există.

Legume rădăcinoase

Morcovi, sfeclă, ghimbir, cartofi dulci, cartofi, usturoi etc.

Spălați murdăria și reziduurile de pe ingrediente sub jet de apă. Curățați coaja exterioară a ingredientelor fibroase, cum ar fi ghimbirul, și tăiați ingredientele lungi în bețișoare pentru stoarcere.


Legume cu frunze/tulpini

Țelină, kale, varză etc.

Tăiați ingredientele în bucăți de 3 cm sau mai mici pentru stoarcere.

Deoarece legumele cu tulpini sunt fibroase și rigide, ele nu se storc ușor și se pot agăța în șurub.

Când stoarceți doar ingrediente cu tulpini lungi și subțiri, precum pătrunjelul de apă, acestea s-ar putea să nu fie extrase corespunzător. Tăiați-le în bucăți de aproximativ 1 cm înainte de introducere.

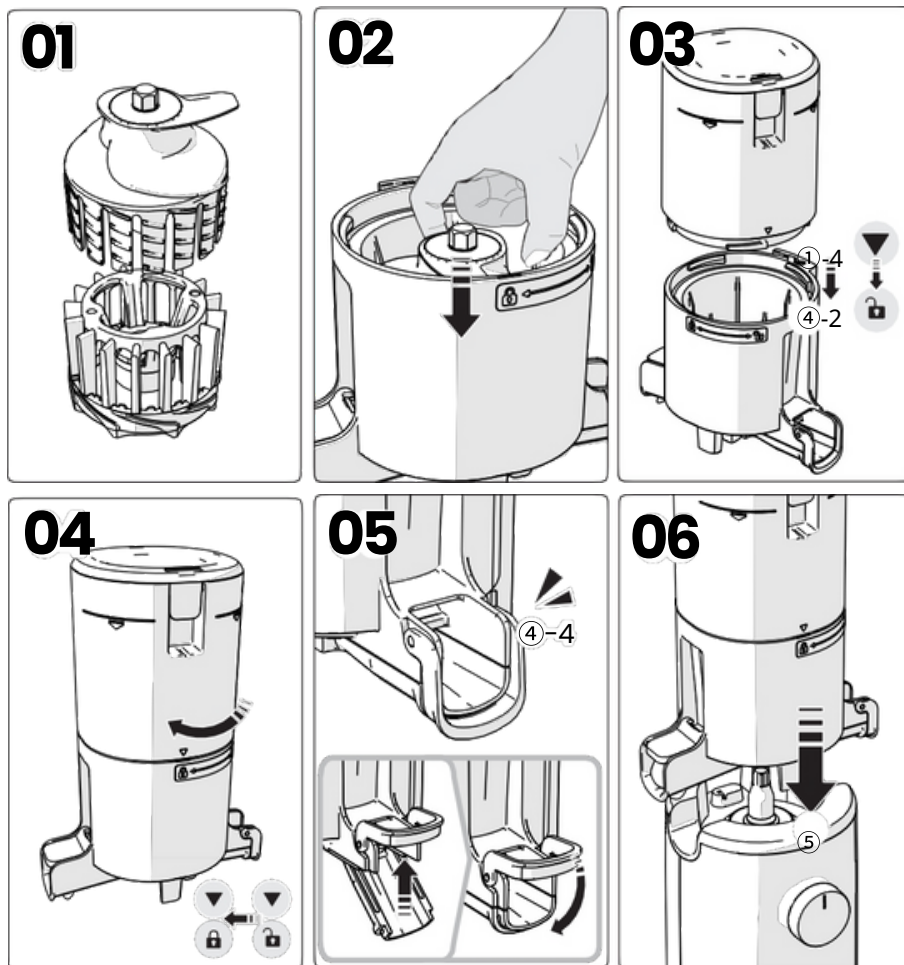


- 01** Asamblați partea inferioară a multi-șurubului (4) cu partea superioară a multi-șurubului (3), așa cum se arată în figură.
- 02** Apăsăți setul multi-șurub asamblat în cameră.
- 03** Aliniați marca ghid de asamblare a orificiului de alimentare [▼] (1-4) cu marca ghid de asamblare a camerei [■] (4-2) pentru a conecta.
- 04** Rotiți orificiul de alimentare asamblat în sensul acelor de ceasornic până când marca sa ghid se aliniază cu marca ghid de asamblare a camerei [■].
Dacă componentele interne nu sunt asamblate corect, orificiul de alimentare nu se va închide. Verificați dacă capacul de evacuare și bucla (4-4) a camerei sunt fixate corespunzător.
- 05** Închideți capacul de evacuare și fixați-l cu bucla.
Dacă garnitura nu este la locul ei sau pârghia nu este fixată corespunzător, sucul poate să se scurgă sau pârghia se poate deschide în timpul stoarcerii.
- 06** Așezați setul de cameră bine asamblat pe corpul produsului (5).
Asamblați setul de cameră și conectați-l la corpul produsului.


※ Garniturile din silicon trebuie înlocuite la fiecare 6–12 luni. Acestea pot fi achiziționate prin Centrul nostru de Service Clienți.

(Aparatul de stoarcere poate prezenta scurgeri dacă nu este asamblat corespunzător.)

Garnitură de extracție

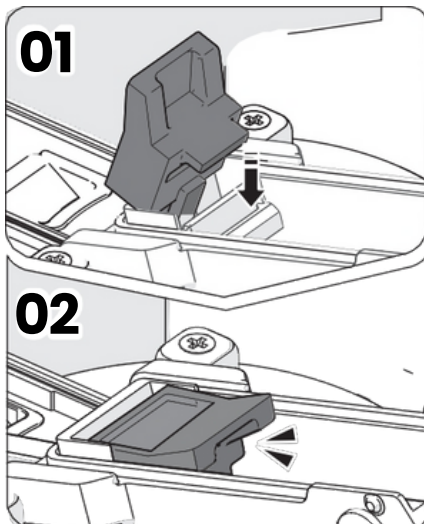

Garnitură de etanșare

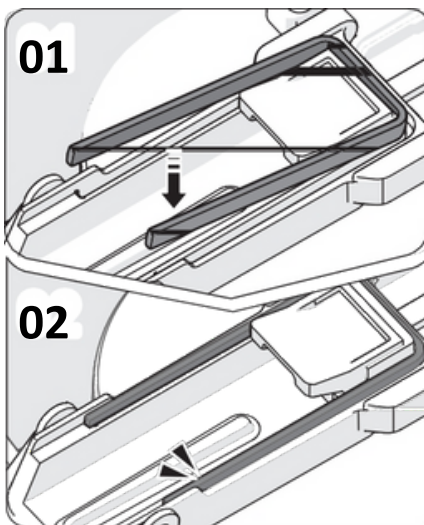


01. Țineți inelul de silicon și extrageți-l cu grijă.

02. După curățare, introduceți din nou inelul de silicon în locaș, fixând mai întâi un capăt.


03. Introduceți restul și apăsați ferm pentru a-l fixa complet.

Garnitură pentru capacul de suc

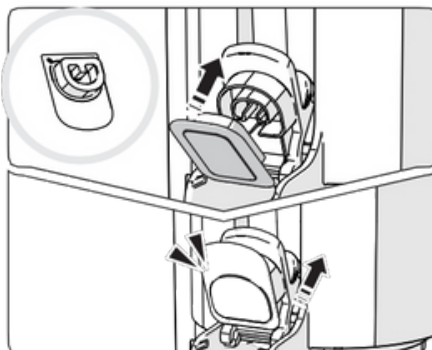


După curățare, introduceți ferm cu partea rotundă spre exterior și golul grilei orientat în sus.

Garnitură pentru pâlnie

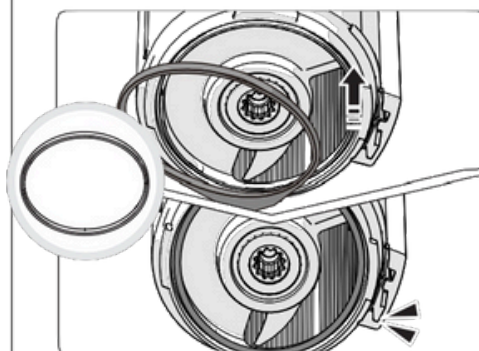

Asamblați garniturile precum în figura de mai sus.








Garnitură pentru axul melcat

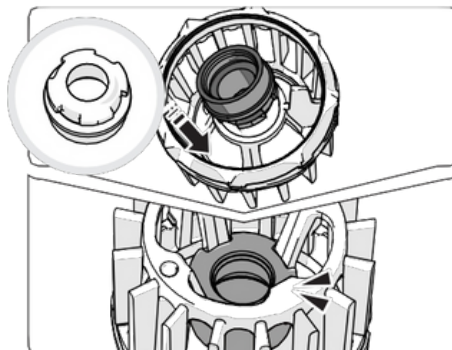

01. Țineți de o parte și trageți pentru a o scoate.

02. După curățare, verificați orientarea superioară și inferioară a garniturii și introduceți-o în sus, fixând-o pe partea inferioară a șurubului multifuncțional.

03. După ce ați verificat direcția, apăsați restul garniturii în jos, având grijă să nu rămână părți îndoite.

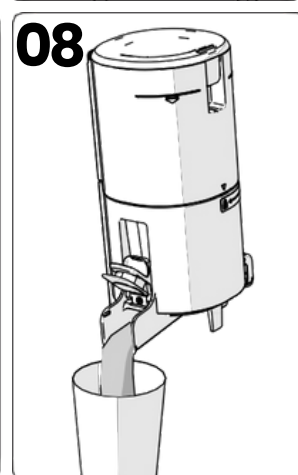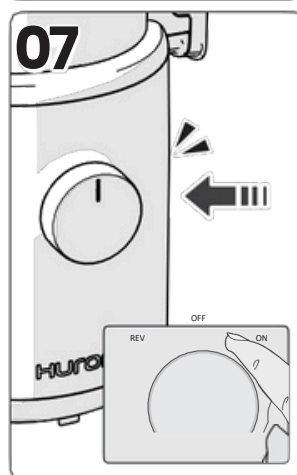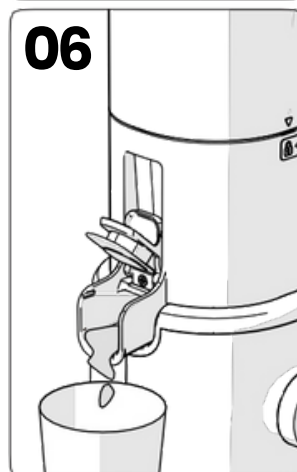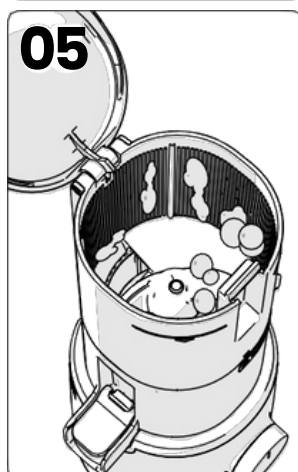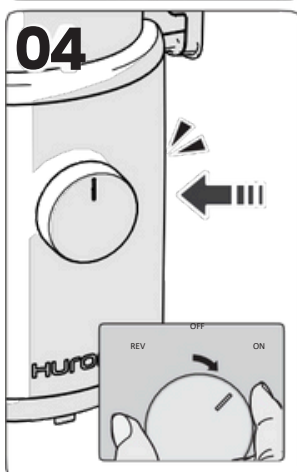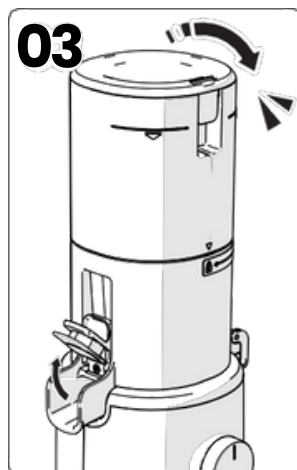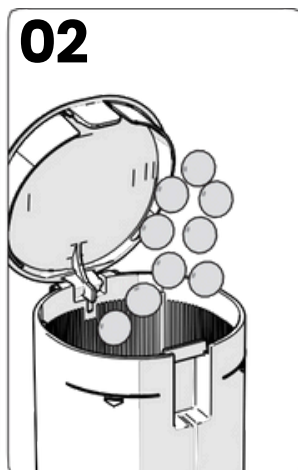**Notă**

Recipientul pentru sucuri nu este furnizat separat.

01. Deschideți capacul pâlniei.

① Trageți de maneta capacului pentru a-l deschide.

02. Adăugați ingredientele pentru stoarcere sub marcajul de limită al pâlniei.

① Folosiți ingredientele moi în combinație cu altele.

※ Supraîncărcarea aparatului cu ingrediente poate duce la deteriorarea acestuia.

03. Închideți capacul pâlniei și lăsați capacul de scurgere al sucului deschis.

① Înainte de a apăsa butonul de extracție, așezați mai întâi un pahar sub orificiul de scurgere.

② Sucul poate curge înapoi în pâlnie dacă capacul de scurgere este închis. Dacă suc nu curge nici după deschiderea capacului, deschideți capacul pâlniei și îndepărtați conținutul.

04. Rotiți selectorul de putere în poziția [ON] pentru a porni funcționarea.

① Sunetul de „click” auzit la pornire indică îmbinarea ansamblului camerei cu motorul.

※ Funcționarea se oprește automat atunci când capacul pâlniei este deschis.

05. În timpul extragerii, este posibil ca ingredientele să se blocheze pe peretele interior al pâlniei sau pe lamele de tăiere.

① Rotiți selectorul în direcția [REV] timp de 3–5 secunde pentru a activa funcția de rotație inversă. Apoi rotiți din nou selectorul în poziția [ON].

※ Dacă mișcarea ingredientelor nu este lină, deschideți capacul pâlniei și rearanjați ingredientele.

06. Lăsați aparatul să funcționeze încă aproximativ un minut după ce ultimul ingredient a trecut prin pâlnie.

① Stoarcerea ultimelor bucăți poate dura puțin mai mult, deoarece ingredientele sunt presate lent.



② Dacă lăsați aparatul să funcționeze puțin suplimentar după terminarea extragerii, resturile de pulpă vor fi eliminate, ceea ce va facilita demontarea pâlniei și curățarea pieselor.

07. După finalizarea stoarcerii și îndepărtarea pulpei, opriți aparatul rotind selectorul de putere.

① Chiar și după oprirea din comutator, funcționarea se poate întrerupe complet după aproximativ 3 secunde.

08. Turnați suc rămas înclinând ușor ansamblul camerei spre față.

① În cazul sucurilor dense, precum cel de roșii, este posibil ca o parte din suc să rămână acumulată în interiorul camerei.

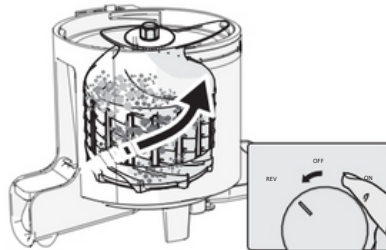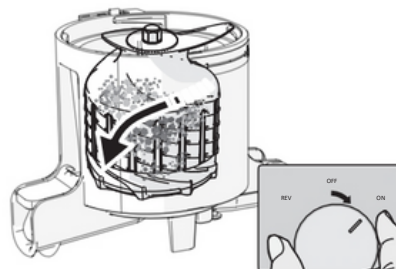01**02**


01. De 2–3 ori, repetați procesul de rotire a selectorului de putere în direcția [REV] (în sens invers acelor de ceasornic) timp de 3–5 secunde, apoi eliberați selectorul. Funcția de rotație inversă ridică și împinge ingredientele în sus. Aceasta funcționează doar cât timp selectorul este rotit, iar rotația axului se oprește imediat după eliberare.

02. După ce axul de stoarcere s-a oprit complet în urma rotației inverse, rotiți selectorul de putere în direcția [ON] (în sensul acelor de ceasornic) pentru a relua funcționarea.

Notă

Dacă nu funcționează chiar și după ce ați urmat pașii de mai sus, scoateți cablul de alimentare din priză, scoateți setul de cameră, spălați-l și utilizați-l din nou.

Motorul va continua să se învârtă după ce mașina este oprită, dar va încetini și se va opri complet.

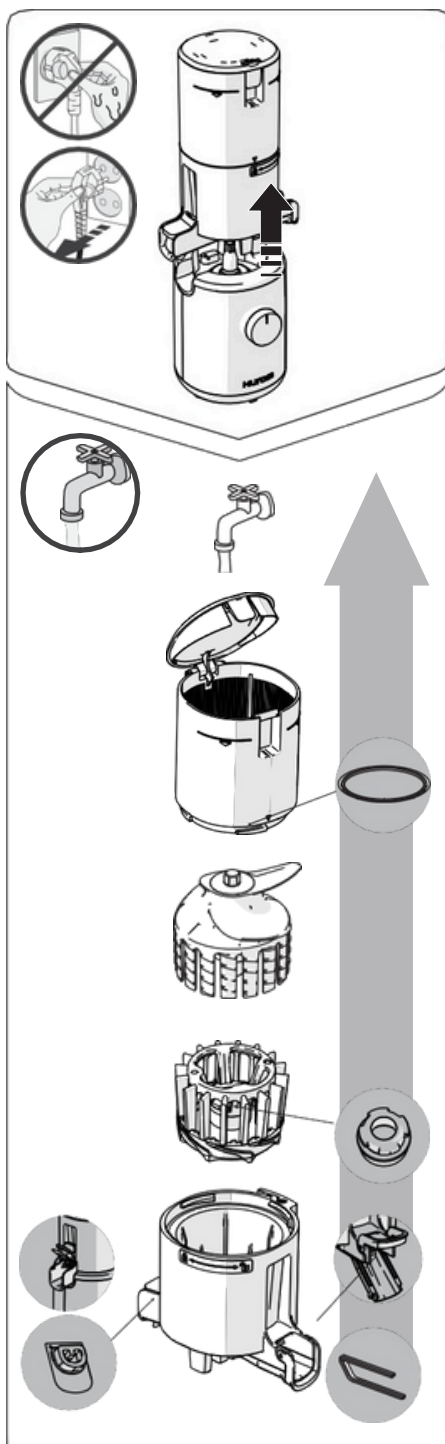

După ce aparatul s-a oprit complet, deconectați cablul de alimentare având mâinile uscate. Motorul continuă să încetinească puțin după oprire, așadar așteptați aproximativ 3 secunde înainte de a separa ansamblul camerei.

1. Separați ansamblul camerei de corpul principal al aparatului.
Deschideți pâlnia și îndepărtați componentele, demontându-le pe rând.
2. Spălați piesele sub jet de apă curentă, folosind o perie de curățare.
3. Curățați camera deschizând capacul de evacuare și capacul de scurgere al sucului.
4. Ștergeți corpul aparatului cu un prosop umed sau o cârpă moale.
5. După utilizare, îndepărtați și spălați garniturile din silicon.
– Pot rămâne reziduuri în zone precum garnitura pâlniei, garnitura capacului de scurgere, garnitura de extracție, garnitura de etanșare sau garnitura axului de stoarcere.
6. Puteți steriliza piesele înmuiindu-le în apă caldă diluată cu bicarbonat de sodiu, acid citric sau oțet.

※ Dacă nu curățați produsul imediat după utilizare, componentele din oțel inoxidabil și alte piese se pot coroda sau decolora din cauza sării sau a pulpei provenite din ingrediente. Contaminanții se pot usca și pot rămâne blocați în interior, îngreunând dezasamblarea sau curățarea și afectând negativ performanța aparatului. Asigurați-vă că îl curățați temeinic și îl lăsați să se usuce complet la aer după fiecare utilizare, apoi depozitați-l într-un loc curat.

Pentru depozitarea pe termen lung, curățați-l mai întâi folosind peria de curățare. Nu îl curățați cu apă clocotită și nu îl expuneți la temperaturi ridicate. Nu utilizați detergenți agresivi sau unelte abrazive, cum ar fi soluțiile pentru curățarea chiuvetelor de bucătărie sau bureții metalici. Nu introduceți produsul în mașina de spălat vase sau în uscătorul de vase.

1. Verificați următoarele aspecte înainte de a solicita service.
2. Pentru servicii post-vânzare sau pentru orice întrebări legate de utilizarea produsului, vă rugăm să contactați Centrul nostru de servicii pentru clienți sau să accesați pagina noastră web la www.huromromania.ro
3. Atunci când solicitați servicii post-vânzare sau piese de schimb, vă rugăm să verificați numărul de serie al producătorului sau numărul aflat sub codul de bare.

1. Când aparatul începe să funcționeze, se va auzi un sunet de „clic”.

2. Aparatul nu va funcționa doar cu corpul principal.

3. Asamblați-l, asigurându-vă că este aliniat cu senzorul de siguranță.

4. Nu funcționează.

5. Se oprește brusc în timpul funcționării.

6. Există fisuri pe șurub sau zgârieturi pe partea superioară a șurubului.

7. Sucul se scurge prin orificiul de evacuare a pulpei imediat ce sunt introduse ingredientele.

8. Sucul se revărsă înapoi în pâlnie.

9. Sucul se scurge între pâlnie și cameră sau între cameră și corpul aparatului.

10. Pâlnia nu se deschide.

11. Camera vibrează (în timpul stoarcerii).

12. Pulpa este evacuată chiar dacă capacul de evacuare este închis.

13. Se aude un zgomot neobișnuit în timpul stoarcerii.

Acesta este sunetul produs atunci când motorul și șurubul sunt conectate.

Nu reprezintă o defecțiune.

Verificați dacă ansamblul camerei și corpul aparatului sunt asamblate corect.

Opriti aparatul înainte de a-l asambla sau dezambla.

Asigurați-vă că piesele sunt montate conform marcajelor de ghidaj.

Opriti aparatul înainte de a-l asambla sau dezambla.

Verificați dacă piesele sunt montate conform marcajelor de ghidaj. Aparatul poate să nu funcționeze după o utilizare îndelungată (15 minute sau mai mult).

Funcționarea normală va fi reluată după ce corpul aparatului (motorul) se răcește.

Verificați dacă pâlnia este montată corect. Dacă pâlnia este conectată incorect, aparatul nu va funcționa corespunzător. Funcționează doar atunci când simbolul de blocare de pe cameră este perfect aliniat cu marcajul de ghidaj al pâlniei. Verificați dacă aparatul este asamblat conform ghidului de asamblare. Consultați pagina 6 a manualului pentru instrucțiuni.

Este pâlnia supraîncărcată cu ingrediente sau sunt bucățile prea mari? Consultați pagina 9 a manualului și activați rotația inversă.

Liniiile curbate vizibile, în plus față de marcajele drepte lăsate de matriță pe partea superioară și laterală a șurubului, sunt normale și nu afectează funcționarea.

O cantitate mică de suc poate ieși prin orificiul de pulpă, în funcție de ingredientul introdus. Aceasta nu este o defecare a produsului, ci rezultatul caracteristicilor ingredientului. Scurgerea se va opri odată ce aparatul începe să funcționeze. Dacă persistă, contactați Centrul de Clienți.

Ați efectuat stoarcerea cu capacul de suc închis? Stoarcerea cu capacul de suc închis poate determina întoarcerea sucului în pâlnie. Dacă sucul nu este evacuat corespunzător după redeschiderea capacului, deschideți capacul pâlniei și golii interiorul.

Garnitura pâlniei sau garnitura camerei este montată corect? Sucul se poate scurge dacă garnitura pâlniei sau a camerei a fost montată invers sau incomplet. Verificați dacă garniturile sunt asamblate corect.

Este posibil să rămână pulpă excesivă în interior. Porniți aparatul [ON] pentru a evacua pulpa rămasă sau repetați de 2–3 ori procesul de rotație inversă timp de aproximativ 10 secunde și opriți-l. Ulterior, pâlnia se va deschide fără probleme.

Au fost introduse substanțe străine sau solide (semințe tari, cum ar fi semințele de kaki)?

Dacă există astfel de substanțe, încercarea de a folosi rotația inversă poate deteriora componentele. În acest caz, contactați Centrul de Clienți pentru service post-vânzare.

Produsul poate vibra ușor din cauza forței și mișcării motorului corpului aparatului. Vibrațiile pot fi mai mici sau mai mari, în funcție de caracteristicile ingredientelor (tari sau fibroase). Aceasta nu este o defecțiune, ci un fenomen normal cauzat de rotația șurubului. Aparatul poate părea că vibrează mai mult la stoarcerea ingredientelor tari decât la cele moi și zemoase (ex.: morcovi, cartofi, ridichi, sfeclă, gulii etc.).

Chiar dacă maneta este închisă, pulpa poate fi evacuată natural. În funcție de ingredientele utilizate, poate exista o diferență în cantitatea și viteza de evacuare a pulpei.

Sunetul produs în timpul zdrobirii ingredientelor este normal. Dacă ingredientele sunt tari sau fibroase, cum ar fi merele, morcovii, varza, țelina sau sfecla, zgomotul poate fi mai puternic decât atunci când se stoarce ingrediente mai moi.

HUROM™

FABRICAT ÎN COREEA | www.huromromania.ro

Copyright© Toate drepturile rezervate de HUROM

4DC010894_V.01